



**Smart Music Control
Application**

JVC KENWOOD Corporation

2015

Application Smart Music Control

Mode d'emploi

TABLE DES MATIERES

POUR DÉMARRER	03	Réglages du Fader/Balance	
Installation de l'application Smart Music Control		Réglage HPF/LPF	
Préparation du lecteur musical		Réglages de la couleur	
LECTEUR MULTIMEDIA	03	FONCTIONNALITÉS	14
Écran du lecteur multimédia		Contrôle gestuel	
Écrans de sélection de catégorie		Utilisation des contrôles gestuels	
Écran de la liste actuelle		COMMANDES VOCALES	15
Écran de Mood Blender		ICÔNES D'ACCUEIL ET MULTIMÉDIA FLOTTANTES	16
Création d'une liste de lecture		Utilisation et déplacement	
Ajout de morceaux à une liste de lecture		Désactivation de la fonction	
Écran de l'égaliseur		COMMUTATION DU SON	16
Liste de lecture de style		LECTEUR DE SMS	17
Analyse des morceaux en fond		Activation du lecteur de SMS	
Lecture d'un morceau à partir de l'écran de catégorie de style		Activer la Black list SMS	
ÉCRAN D'ACCUEIL	06	AUTRES RÉGLAGES DES PRÉFÉRENCES	17
Accès à l'écran d'accueil		Réglages des préférences	
L'écran d'accueil		Bouton MENU logiciel	
RACCOURCI NAVI	08		
Modification de l'application de navigation par défaut			
APPLET D'APPEL TELEPHONIQUE	08		
Ajout de contacts et navigation			
Diverses méthodes d'appel			
Suppression de contacts			
LANCEUR D'APPLICATION	09		
Ajout d'une application et navigation			
Modification de la disposition du lanceur d'application			
Revenir à JVC Smart Music Control			
RACCOURCI DU LECTEUR MULTIMEDIA	09		
MODE DE TELECOMMANDE JSMC	09		
Accès au mode de télécommande			
ÉCRAN PRINCIPAL DE COMMANDE DE LA SOURCE	10		
Indicateurs d'état			
Écran de nom de la source			
Barre d'information de la source			
Panneau d'informations sur le support			
Barre de durée de lecture			
RÉGLAGES DE L'AUTORADIO	12		
Accès aux réglages de l'autoradio			
Réglages EQ (égaliseur)			

Mode d'emploi de Smart Music Control de JVC

POUR DÉMARRER

L'application Smart Music Control de JVC nécessite l'environnement suivant pour fonctionner:

- Android OS 4.0 et ultérieur
- Prise en charge Bluetooth

La configuration système donnée ci-dessus ne garantit pas que l'application fonctionne sur tous les périphériques compatibles Bluetooth®.

Installation de l'application Smart Music Control

L'application Smart Music Control de JVC est une application gratuite disponible sur le Google Play Store. Cette application améliore l'expérience de l'utilisateur avec les autoradio JVC compatibles. Recherchez "JVC Smart Music" dans le Google Play Store pour trouver et télécharger l'application Smart Music Control dans votre appareil. Vous pouvez aussi scanner le code QR ci-dessous en utilisant votre appareil Android pour accéder directement à l'application Smart Music Control dans le Google Play Store.



Préparation du lecteur musical

Copiez les fichiers de musique dans la mémoire interne ou la carte SD de votre appareil.

Remarque

Si les fichiers de musique sont stockés dans la carte SD, ne retirez pas ni n'éjectez la carte SD pendant la lecture d'un morceau.

Fichiers audio pris en charge*

- MP3 (.mp3)
- AAC-LC/TLP (.m4a, aac)
- PCM/WAVE (.wav)
- Ogg Vorbis (.ogg)
- AMR-NB (.3gp)
- AMR-WB (.3gp)


LECTEUR MULTIMEDIA

Le mode de lecteur multimédia permet de lire les morceaux sauvegardés dans l'appareil.

Écran du lecteur multimédia

1. Touchez une l'écran du lecteur multimédia pour lire le morceau.

Écran du lecteur multimédia

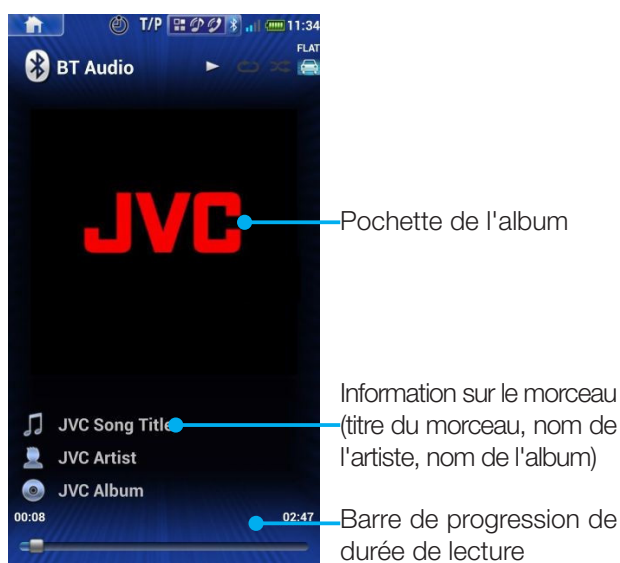

2. Vous pouvez commander la lecture du morceau de la façon suivante:

- Pour faire une pause ou reprendre la lecture, touchez une fois l'écran.
- Pour sauter jusqu'au morceau précédent, faites glisser un doigt vers la gauche.
- Pour sauter jusqu'au morceau suivant, faites glisser un doigt vers la droite.
- Pour répéter tous les morceaux ou un morceau, faites une courbe vers la droite.
- Pour lire les morceaux de façon aléatoire, faites une courbe vers la gauche.

(Reportez-vous à la page 14 pour les gestes de commande)

Écrans de sélection de catégorie

Les morceaux dans votre appareil sont triés automatiquement en différentes catégories pour faciliter leur sélection. Cette liste d'écran affiche les morceaux dans leur catégorie respective.

1. Allez à "Menu > Liste des contenus" ou faites glisser un doigt vers le haut pour ouvrir l'écran de sélection de catégorie.

Écran de liste



Feuilletez vers la gauche ou la droite pour passer à un écran de catégorie différent.

Morceau en cours de lecture

Touchez pour passer à l'écran du lecteur multimédia.

Les catégories disponibles sont: Morceaux, Albums, Artistes, Liste de lecture et Styles.

2. Faites glisser un doigt vers la gauche/droite pour changer la catégorie ou touchez un élément pour le sélectionner. La hiérarchie des éléments est donnée ci-dessous:



>Morceaux



>Album > Morceau



> Artiste >Albums > Morceau



> Listes de lecture*1 > Morceau



>Mood*2 > Mood en détail > Morceau

*1 Pour lire un morceau d'une liste de lecture, créez une liste de lecture et ajoutez vos morceaux favoris. -> Reportez-vous à LISTE DE LECTURE (page 5)

*2 Pour lire un morceau dans Humeurs, l'Analyse de styles doit être réalisée en avance. -> Reportez-vous à LISTE DE LECTURE DE STYLE (page 6).

Pour retourner à l'écran du lecteur multimédia, touchez le morceau en cours de lecture ou touchez la touche de retour de votre appareil.

Écran de la liste actuelle

Sur la base de la catégorie utilisée pour sélectionner le morceau en cours de lecture, l'ensemble des morceaux de la catégorie choisie est affiché sur l'écran de la liste actuelle.

1. Faites glisser un doigt vers le bas l'écran du lecteur multimédia pour ouvrir l'écran de la liste actuelle.



Morceau en cours de lecture


2. Touchez le morceau à lire.

Pour retourner au lecteur multimédia, touchez la touche de retour sur votre appareil.

Écran de Mood Blender

L'écran de Mood Blender est un écran d'affichage spécial qui affiche une visualisation active pendant la lecture d'un morceau, et les morceaux pré-analysés peuvent être sélectionnés en utilisant le sélecteur de style.

1. Faites glisser 2 doigts vers la gauche/droite sur l'écran du lecteur multimédia pour ouvrir l'écran de Mood Blender.

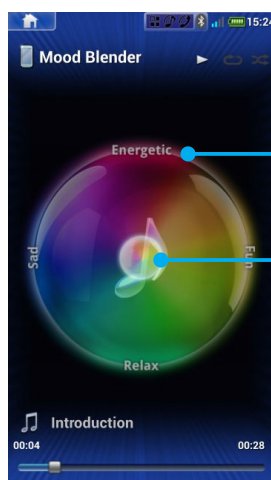

Zone de matrice

Sélecteur de style

Déplacez-le pour ajuster le style

2. Touchez et faites glisser en cercle l'anneau du sélecteur de style sur votre style préféré dans la zone de matrice de style pour ajuster le style actuel.

Remarque

Pour utiliser la fonction de Mood Blender, vous devez d'abord analyser tous les morceaux en utilisant la fonction d'analyse des morceaux en fond. (Page 6)
Pour retourner à l'écran du lecteur multimédia, faites glisser 2 doigts vers la gauche/droite sur l'écran de Mood Blender.

Création d'une liste de lecture

Les listes de lecture permettent une sélection personnalisée des morceaux que vous souhaitez lire dans un certain ordre.

1. Dans l'écran de sélection de catégorie, faites glisser l'écran sur la catégorie Liste de lecture.
2. Sélectionnez "Ajouter une nouvelle liste de lecture"
3. Entrez un nouveau nom pour cette liste de lecture et sélectionnez OK.

Ajout de morceaux à une liste de lecture

Des morceaux peuvent être ajoutés à la liste de lecture dans l'"Écran de la liste actuelle" et dans l'"Écran de sélection de catégorie > Morceaux"

1. Pendant que vous vous trouvez dans un de ces 2 écrans, touchez de façon prolongée un morceau.
2. Un écran de dialogue "Ajouter à la liste de lecture" apparaît. Sélectionnez la liste de lecture appropriée pour ajouter le morceau sélectionné.

Écran de l'égaliseur

Sélectionnez l'égaliseur pré réglé

1. Touchez le menu sur votre appareil.
2. Touchez [Egaliser] dans la liste de menu.
3. Sélectionnez un égaliseur pré réglé Plat/Dynamique/Naturel/Accentuation des voix/Accentuation des graves.




Remarque

Les réglages de l'égaliseur s'appliquent uniquement au lecteur multimédia de votre appareil. Quand l'application est connectée à un autoradio JVC et que vous entrez en mode de télécommande (voir ci-dessous), cette fonction d'égaliseur est désactivée et seul les réglages d'égaliseur de l'autoradio sont disponibles.

Modification de l'égaliseur personnalisé

1. Touchez Utilisateur 1/ Utilisateur 2/ Utilisateur 3.
2. Touchez Modifier.
3. Changez le niveau de chaque bande.
4. Touchez Sauvegarder.

Écran d'égaliseur personnalisé

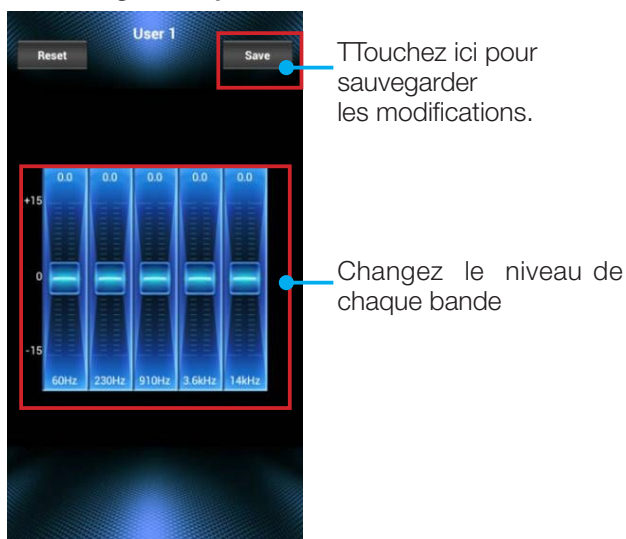

Pour retourner au lecteur multimédia, touchez la touche de retour sur votre appareil.


Réglage de l'accentuation des graves

1. Touchez Accentuation des graves pour l'activer (ON).
2. Déplacez le curseur latéral pour ajuster le niveau d'accentuation des graves.

Réglage de l'effet d'espacement

1. Touchez Effet d'espacement.
2. Choisissez votre effet préféré sur la liste qui apparaît.

Liste de lecture de style

Smart Music Control de JVC analyse le style des morceaux en utilisant sa fonction d'analyse de style. Une fois l'analyse terminée, les morceaux sont classés dans les 13 ambiances suivantes. Les morceaux classés sont ajoutés automatiquement dans [ Styles] et vous pouvez écouter les morceaux en sélectionnant chaque style.


Style	Description
Acoustic	Acoustique: Musique douce comprenant des tons relativement faibles
Detailed	Détaillé : Piano solo, musique classique calme, etc
Simple	Musique folklorique, musique avec quelques instruments
Smooth	Paisible : Jazz mature
Easy	Balade lente
Standard	Musique avec sensation de rythme
Dynamic	Dynamique : Jazz avec battement joué par un grand orchestre
Rockin	Rock classique
Vivid	Vif : Musique rock ou pop avec battement
Stylistic	Stylisé: Techno-pop ou musique avec instruments électroniques
Cool	Calme : Ambiance techno
Urban	Danse, bossa nova
Trance	Trance, Drum'n'Bass
High Energy	Énergétique: Énergétique et fort
Active	Actif : Rap, Hip-hop
Powerful	Puissant : Hard Rock
Core	Punk, Metal
Unclassifiable	Inclassable : Morceaux ne pouvant pas être classés ou analysés


Remarque

Le morceau ne peut pas être analysé si sa durée est plus courte que 20 secondes.

Analyse des morceaux en fond

Analyse de tous les morceaux

1. Touchez le bouton de menu sur votre appareil.
2. Touchez [ Préférences].
3. Cochez [Analyse manuelle du style des musiques].




Tous les morceaux sont analysés pendant la lecture des morceaux. Une fois que l'analyse est terminée, les morceaux sont classés et ajoutés automatiquement dans [ Styles].

La progression actuelle de l'analyse du style des morceaux peut être trouvée dans le panneau de notification Android de l'écran d'accueil Android.


Remarque

Si la capacité restante de la batterie de votre appareil tombe au-dessous de 20%, l'analyse en fond est interrompue pour économiser la batterie.

Pour annuler l'analyse des morceaux pendant l'analyse de tous les morceaux

1. Quittez l'application en appuyant sur HOME sur l'appareil.
2. Déroulez le panneau de notification Android.
3. Touchez  pour afficher l'état de l'analyse des morceaux.
4. Touchez [ Analyse ... (nom du morceau)].
5. Touchez le bouton de menu sur votre appareil.
6. Touchez [ Annulation de l'analyse] puis sur [OK].

Lecture d'un morceau à partir de l'écran de catégorie de style

1. Dans l'écran de sélection de catégorie, faites glisser votre doigt vers la gauche/droite sur  la catégorie des ambiances.
2. Touchez Mood > Mood en détail > Morceau.

ÉCRAN D'ACCUEIL

Une nouvelle interface de lancement de Smart Music Control a été conçue pour permettre une utilisation facile à une seule touche pendant que vous conduisez un véhicule. Vous pouvez maintenant utiliser Smart Music Control de JVC comme votre interface de commande préférée pendant la conduite.


L'écran d'accueil est l'écran principal à partir duquel vous pouvez accéder aux principales fonction de Smart Music Control de JVC.

Accès à l'écran d'accueil

Il est possible d'accéder à l'écran d'accueil à n'importe quel moment en touchant sur l'icône ACCUEIL dans le coin supérieur gauche de l'application



L'écran d'accueil

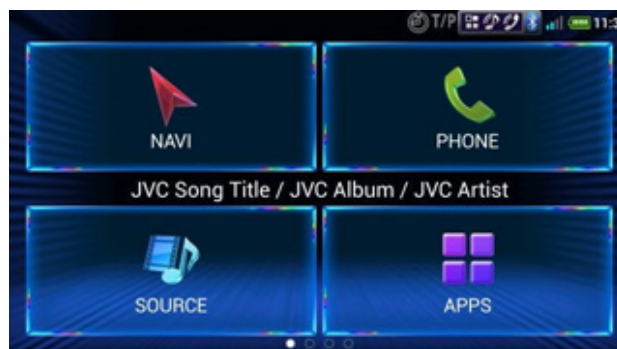

L'écran d'accueil vous permet de sélectionner les fonctions suivantes d'un simple effleurement:

- 1.Navi – Lance l'application de navigation de votre choix.
- 2.Phone – Permet d'accéder à la fonction téléphone de cette application.
- 3.App – Permet d'accéder à l'écran de lancement d'applications. Vous permet de lancer des applications tierces à partir de Smart Music Control de JVC.
- 4.Media – Lance/retourne au lecteur multimédia.
- 5.Source*1 – Lance la commande de la source (mode de télécommande), vous permettant de commander et de voir à distance les informations d'affichage de l'autoradio JVC.

Remarque

*1La commande de la source est possible uniquement quand Smart Music Control de JVC est connecté à l'autoradio. Il remplace la touche "Media" quand une connexion est établie.

L'écran d'accueil possède 4 dispositions différentes, chacune affichant différents types d'informations.

Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour commuter entre les dispositions.

Disposition A



La première disposition possède une barre d'information de style "bande de télex" au milieu de l'écran, qui fait défiler divers types d'informations dans divers scénarios:

- 1.Quand l'application n'est connectée à aucun autoradio – "Titre/Album/Artiste"
- 2.Quand l'application est connectée et que l'autoradio est sur une des sources suivantes:
 - a. USB ou CD – "(USB/CD) Titres/Album/Artiste"
 - b. Tuner – "(Tuner) Nom de la station"
 - c. AUX/BT/Autres – "(AUX/BT/Autres)"

Disposition B



La deuxième disposition ajoute une horloge numérique, la date et un indicateur de batterie à l'affichage, en plus de la barre d'informations de la disposition A.

Disposition C



La troisième disposition ajoute l'affichage de la pochette de l'album du morceau actuel*1, en plus de la barre d'informations de la disposition A.

Disposition D



La dernière disposition ajoute l'affichage de la vitesse GPS*2, de la puissance du signal Wifi/Mobile*3, de la barre de la batterie et d'une horloge numérique, en plus de la barre d'informations de la disposition A.


*1 La pochette de l'album apparaît uniquement si cette pochette est disponible avec le support de la source.

*2 La vitesse GPS apparaît uniquement si une puce GPS est présente dans l'appareil et est en service dans les réglages Android. L'indicateur de vitesse GPS dans l'interface utilisateur est comprise entre 0 et 240Km/h.

*3 La puissance du signal Wifi et Mobile apparaît uniquement si elle est présente dans l'appareil et est en service dans les réglages Android.

RACCOURCI NAVI

La première fonction accessible sur l'écran d'accueil est le raccourci Navi.



Vous pouvez accéder maintenant à votre application de navigation préférée à partir de l'écran d'accueil. Touchez simplement la touche NAVI et l'application de navigation est lancée.


Modification de l'application de navigation par défaut

Vous pouvez changer l'application de navigation par défaut dans le menu des préférences.

1. Touchez le bouton MENU sur votre appareil.
2. Touchez [Paramètres].
3. Touchez [Paramètres de lancement].
4. Touchez [Paramètres de l'interface de lancement].
5. Sélectionnez votre application préférée et sauvegardez.

APPLET D'APPEL TELEPHONIQUE

L'applet d'appel téléphonique est une interface tactile facile qui vous permet de passer des appels mobile ou VOIP à des contacts donnés via des icônes grands et accessibles.

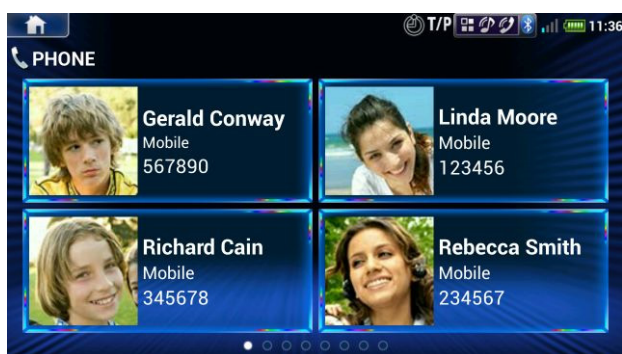

Ajout de contacts et navigation

Pour ajouter un contact à l'applet, touchez l'icône "+" d'une boîte vide. Un écran de sélection vous permet de faire défiler vos contacts. Sélectionnez un contact et touchez "ADD".


L'applet d'appel téléphonique vous permet de sauvegarder un maximum de 32 (8 pages de 4 contacts chacune) de vos contacts préférés auxquels vous pourrez accéder facilement. Faites simplement glisser votre doigt vers la gauche et la droite pour naviguer entre les pages.

Diverses méthodes d'appel

Une fois qu'un contact est sauvegardé dans une boîte, touchez le contact pour afficher l'écran des informations détaillées du contact.



Cet écran montre les méthodes d'appel disponibles pour votre contact. Pour ajouter plus de méthodes d'appel ou pour modifier des contacts, touchez l'icône des réglages dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue.

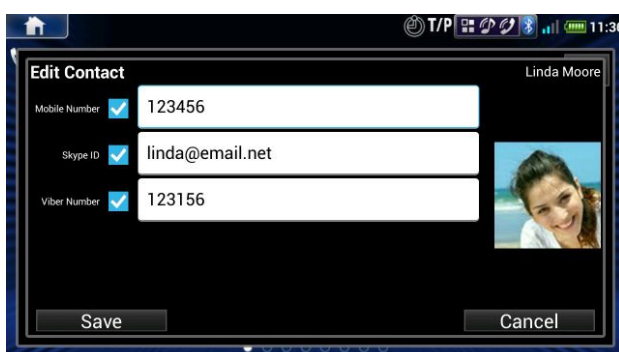

Vous pouvez ainsi modifier les noms des contacts, les numéros et aussi ajouter une méthode d'appel VoIP en cochant la case appropriée et en saisissant les détails du contact pour ce programme VoIP.

Une fois terminé, appuyez sur SAVE pour sauvegarder toutes les informations modifiées.

Pour appeler un contact via mobile/VoIP, touchez simplement l'icône d'appel correspondant dans l'écran des détails du contact.



Suppression de contacts


Pour supprimer un contact d'une boîte, touchez la touche MENU sur votre appareil, et sélectionnez "EDIT" pour entrer en mode de modification.

Un "X" apparaît du côté droit de chaque boîte. Touchez ce "X" pour supprimer le contact correspondant.

Touchez la touche BACK sur votre appareil pour quitter le mode de modification.

LANCEUR D'APPLICATION

La fonction de lanceur d'application vous permet d'accéder à des applications tierces en utilisant un interface tactile simple et plusieurs modèles de disposition.

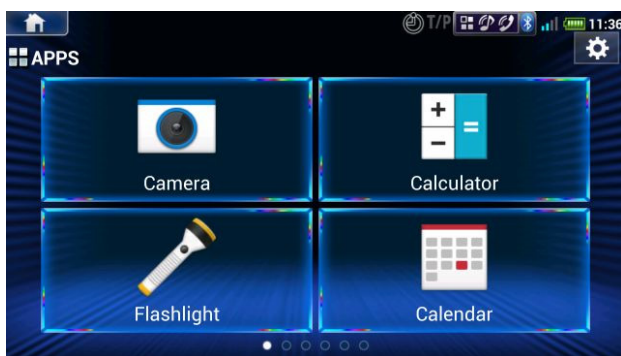

Ajout d'une application et navigation

Pour ajouter une application au lanceur, touchez l'icône "+" d'une boîte vide. Un écran de sélection vous permet de faire défiler vos applications. Sélectionnez un contact et touchez "ADD".

Le lanceur d'application peut sauvegarder un maximum de 24 de vos applications préférées auxquelles vous pourrez accéder rapidement. Faites simplement glisser votre doigt vers la gauche et la droite pour naviguer entre les pages.

Modification de la disposition du lanceur d'application

Le lanceur d'application possède un total de 9 dispositions différentes qui offrent différentes tailles d'icônes d'application. Touchez l'icône des réglages dans le coins supérieur droit de l'écran, et sélectionnez une des 9 dispositions possibles.

Revenir à JVC Smart Music Control

Pour faciliter l'accès à l'interface de JVC Smart Music Control pendant l'utilisation d'applications tierces, nous avons intégré une fonction appelée Icônes flottantes Accueil et Multimédia. Ces icônes restent en permanence en haut de toute application tierce lancée à partir de JVC Smart Music Control. Pour plus d'informations sur les icône Accueil et Multimédia flottantes, consultez la section « Icônes Accueil et Multimédia flottantes » de ce guide.

RACCOURCI DU LECTEUR MULTIMEDIA

Le raccourci du lecteur multimédia vous ramène à l'écran du lecteur multimédia. Pour en savoir plus sur l'utilisation du lecteur multimédia, veuillez vous reporter à la section "Lecteur multimédia" de ce mode d'emploi.

MODE DE TELECOMMANDE JSMC

Smart Music Control de JVC peut se connecter à un autoradio JVC et fonctionne comme une télécommande, recevant des données et d'autres informations pratiques de l'autoradio.

Accès au mode de télécommande

Afin d'accéder à la fonction de mode de télécommande, l'appareil Android doit d'abord être apparié avec un autoradio JVC compatible BT présent à moins de 10 m de l'appareil Android. (Consultez le site web JVC [[Lien ici](#)] pour connaître la compatibilité des appareils.)

1. Réalisez un pairage Bluetooth entre l'appareil Android et l'autoradio.
2. Une fois le pairage terminé, lancez l'application Smart Music Control de JVC sur l'appareil Android.
3. Allez sur "Menu > Connexion" pour démarrer une connexion entre l'application et l'autoradio.
4. Sélectionnez l'autoradio JVC qui vient d'être apparié dans la boîte de dialogue qui est apparaît.
5. Attendez que des instructions supplémentaires apparaissent sur l'écran de l'application.
6. L'application est maintenant connectée à l'autoradio, et l'application entre en mode de télécommande.

ÉCRAN PRINCIPAL DE COMMANDE DE LA SOURCE


La commande de la source est l'interface de commande principale du mode de télécommande.

Dans cette interface, vous pouvez rappeler et afficher des informations détaillées sur la source en cours de lecture sur l'autoradio, de même que réaliser certaines fonctions de base à distance sur votre autoradio à partir de votre appareil.

L'interface de commande de la source se lance automatiquement chaque fois que Smart Music Control de JVC établit une connexion avec un autoradio JVC. L'interface de commande de la source est disponible sur l'écran d'accueil quand l'appareil est connecté à un autoradio.

Les sections suivantes offrent une description détaillée des éléments affichés lors de l'utilisation de l'application Smart Music Control en mode de télécommande.

Écran de commande de la source

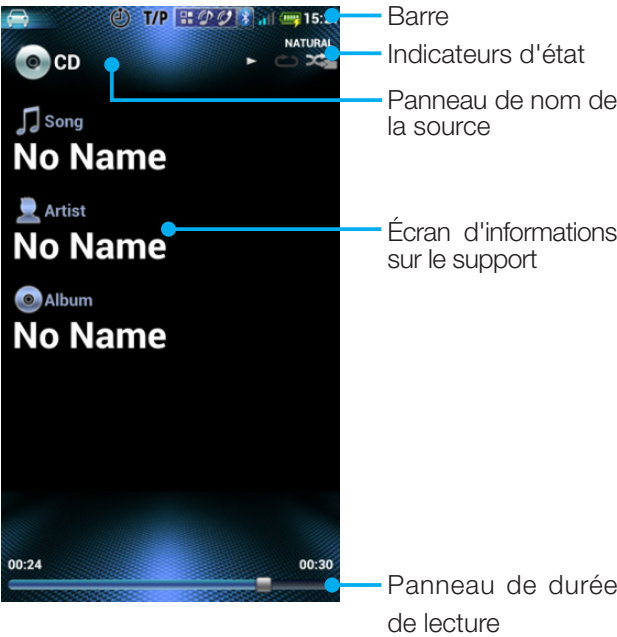

Indicateurs d'état

La zone d'état indique l'état de connectivité pour diverses fonctions Bluetooth, et l'état du programme d'informations routières ou de la minuterie associées à la radio.

Fonctions	En service	Hors service
Bluetooth		
Connexion mains-libres Bluetooth		
Connexion audio Bluetooth (A2DP*)		
Connexion JVC Applink		
T/P (programme d'informations routières)		
Minuterie radio		

* Profile de distribution audio avancé (A2DP)

Écran de nom de la source

Le panneau de nom de la source montre la source actuellement sélectionnée sur l'autoradio JVC connecté.

Le tableau suivant donne la liste des sources.

Icône	Source
	USB
	SD
	Mode iPod
	Mode principal iPod
	Mode application iPod
	CD
	Tuner
	HD Radio *1
	Audio Bluetooth
	Aux-In
	Android
	Inconnu *2





*1 Disponible pour les modèles d'autoradio HD Radio Ready uniquement

*2 L'application Smart Music Control ne prend pas en charge la radio Satellite, EXT IN et BT Pandora.




Barre d'information de la source

La barre d'information sur la source montre l'état de lecture.

Indicateur de répétition

Icône	Type de répétition
	Répétition hors service
	Répétition unique
	Répétition de dossier/groupe
	Répétition totale

Indicateur de lecture aléatoire

Icône	Type de lecture aléatoire
	Lecture aléatoire hors service
	Lecture aléatoire de dossier/groupe
	Lecture aléatoire totale

Indicateur de lecture aléatoire



L'indicateur de lecture/pause montre l'état de lecture actuel.

Indicateur de lecture aléatoire



L'indicateur de sourdine montre l'état du volume de l'autoradio (sourdine en/hors service).

L'indicateur de sourdine est disponible pour les sources qui ne prennent pas en charge les opérations de lecture/pause, sauf pour la source audio Bluetooth.

Indicateur stéréo/mono

L'icône stéréo/mono est disponible uniquement pour la source Tuner. Si l'icône stéréo/mono n'apparaît pas, c'est que la station actuelle ne possède pas d'informations stéréo/mono disponibles.

Indicateur HD Radio


L'indicateur HD Radio montre la disponibilité de HD Radio pour la fréquence actuelle. "HD" clignote quand l'autoradio recherche un canal HD. "HD" s'allume quand l'autoradio a trouvé un canal HD. "HD" s'éteint quand l'autoradio ne peut pas trouver un canal HD pour la fréquence actuelle.

Indicateur EQ


L'icône EQ montre le réglage EQ sélectionné de la source actuelle dans l'autoradio. Reportez-vous au mode d'emploi de l'autoradio JVC pour plus de détails sur l'égaliseur pris en charge.

Panneau d'informations sur le support

Le panneau d'information sur le support affiche certains informations sur le morceau ou la station de radio. Par exemple, quand un autoradio lis un morceau MP3 avec une balise ID3, le titre du morceau, le nom de l'artiste et le nom de l'album sont affichés.

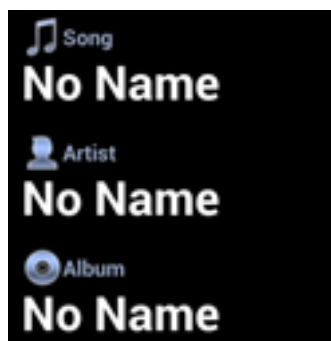

Lors de la lecture d'un morceau

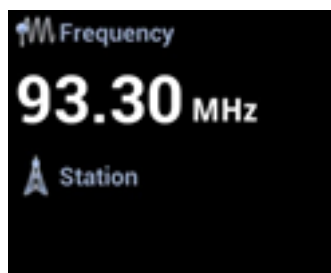

Lors de l'écoute de la radio

Barre de durée de lecture



La barre de durée de lecture est disponible uniquement pour les sources qui prennent en charge l'indication de la durée de lecture, ce qui comprend les sources telles que CD-DA et les fichiers de musique sur un support USB.

REGLAGES DE L'AUTORADIO

Smart Music Control de JVC vous permet d'ajuster certains réglages de l'autoradio*1 directement à partir de votre appareil. Cela peut-être réalisé en mode de télécommande, via l'interface de commande de la source.

Accès aux réglages de l'autoradio

Sur l'interface de commande de la source, touchez la touche MENU sur votre appareil, et sélectionnez "Réglages de l'autoradio".



Les réglages de l'autoradio disponibles pour votre modèle d'autoradio apparaissent.

Remark

*1 Les réglages de l'égaliseur et de la balance gauche/droite et avant/arrière sont disponibles uniquement pour certains modèles d'autoradios de 2014 et plus récents. Les réglages HPF/LPF et de la couleur sont disponibles uniquement pour certains modèles d'autoradios récents et de 2015.

Réglages EQ (égaliseur)




Dans les réglages EQ, touchez une des touches EQ pour changer immédiatement les réglages EQ de l'autoradio.

Pour l'égaliseur personnalisé, sélectionnez d'abord un EQ personnalisé, puis touchez la touche EDIT pour modifier les réglages EQ personnalisés.




Touchez ici pour modifier l'égaliseur personnalisé.

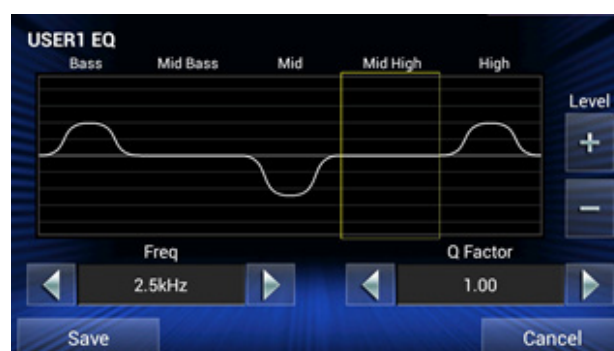

L'écran de modification de l'égaliseur personnalisé apparaît. Touchez les zones respectives pour modifier cette page.


Appuyez sur SAVE pour envoyer les modifications à l'autoradio.

Réglages du Fader/Balance

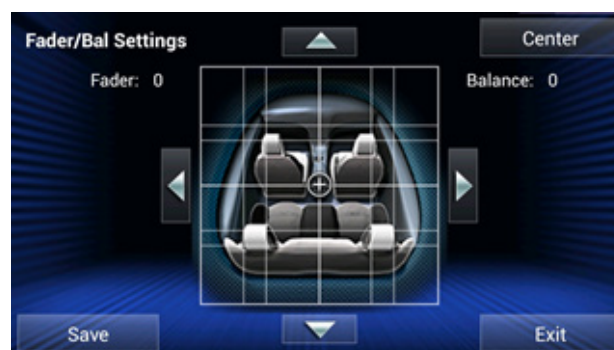


Dans les réglages du Fader/Balance, touchez une des flèches pour déplacer le curseur à réticule sur la position approximative indiquée sur l'image de la cabine simulée. Vous pouvez aussi toucher directement la cabine simulée pour positionner le curseur à réticule. Appuyez sur SAVE pour sauvegarder les réglages sur l'autoradio.

Réglage HPF/LPF

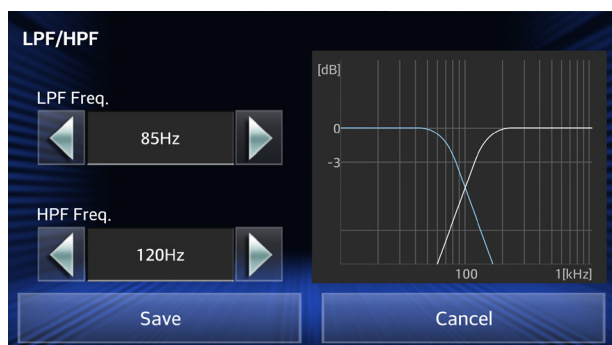

Dans les réglages HPF/LPF, touchez les flèches correspondantes pour régler le filtre passe-haut et le filtre passe-bas. Appuyez sur ENREGISTRER pour enregistrer les réglages sur l'autoradio.

Réglages de la couleur

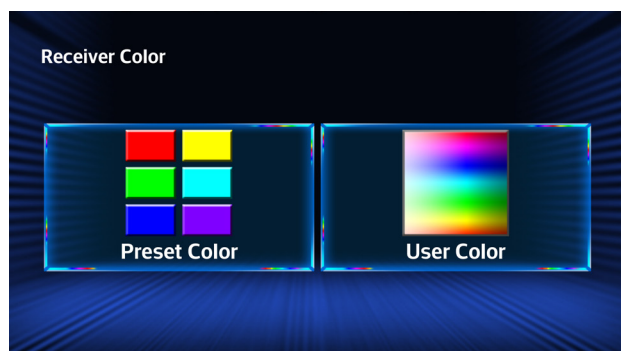


Dans Réglages de la couleur, deux options de sous-menu sont disponibles : Couleur prédéfinie et Couleur personnalisée. Ces deux options modifient la couleur respective de toutes les zones de l'autoradio JVC. (La modification des couleurs de zones individuelles est possible uniquement sur l'autoradio directement.)



Touchez l'onglet Couleur prédéfinie pour entrer les préréglages de la couleur. Faites glisser l'écran vers la droite ou vers la gauche pour sélectionner d'autres options de couleur prédéfinie.

Pour envoyer la couleur à l'autoradio JVC et l'y enregistrer simultanément, touchez directement le carré de couleur correspondant. Appuyez sur RETOUR sur l'appareil pour quitter cet écran.

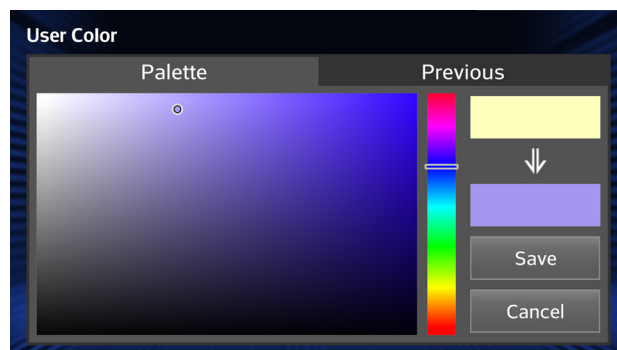


Cet écran contient deux onglets.

Sous l'onglet Palette :

Touchez l'onglet Couleur personnalisée pour entrer les réglages de couleur personnalisés. Cet écran affiche une palette de couleurs permettant à l'utilisateur de faire son choix parmi les couleurs disponibles.

Faites glisser la barre coulissante pour sélectionner la couleur de base, et touchez le nuancier pour sélectionner la teinte de la couleur de base. L'autoradio JVC affiche automatiquement la couleur sélectionnée dès que l'utilisateur touche l'écran, mais la couleur n'est enregistrée sur l'autoradio que lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton ENREGISTRER situé à droite.

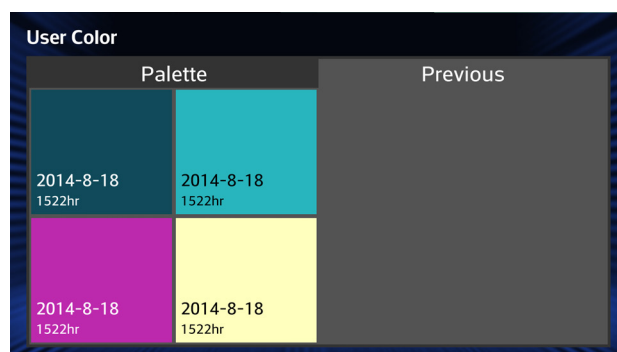

Sous l'onglet Précédent :

Cet écran affiche les 8 dernières couleurs personnalisées enregistrées par l'utilisateur (uniquement avec JSMC) ; elles sont automatiquement triées par date et heure. Pour récupérer une couleur enregistrée précédemment, touchez le carré de couleur correspondant.


FONCTIONNALITÉS

Contrôle gestuel

Le contrôle gestuel est conçu pour effectuer une commande rapide sans regarder le smartphone.


Reportez-vous à l'aide en ligne de l'application Smart Music Control de JVC ("menu->préférence->aide") pour plus de détails.

Tous les contrôles gestuels de l'application Smart Music Control de JVC sont donnés ci-dessous.

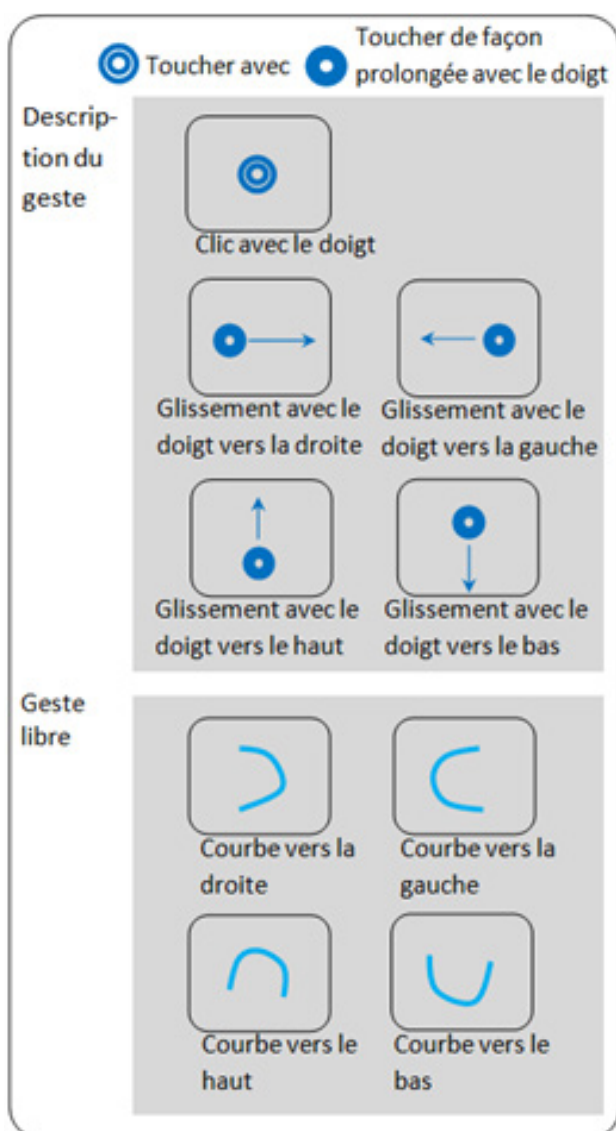

Remarque

Les gestes de forme libre peuvent être lancés à partir de n'importe quelle direction aussi longtemps que la forme finale dessinée est similaire aux gestes du tableau.

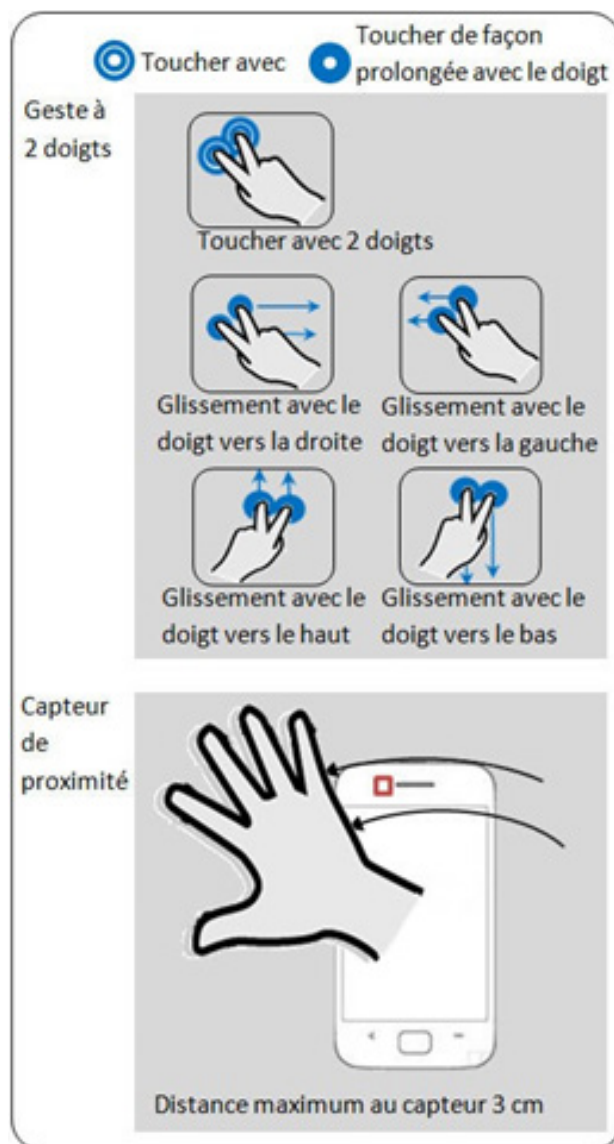

Remarque

Pour pouvoir utiliser le capteur de proximité, activez le capteur de proximité dans les réglages des préférences.

Utilisation des contrôles gestuels

Les mêmes contrôles gestuels réalisés pour différentes sources actionneront des commandes différentes. La description de chaque contrôle gestuel pour chaque source est indiquée dans le tableau ci-dessous

Geste	Mode de télécommande*	Mode du lecteur multimédia
Description du geste		
Clic avec le doigt	Lecture/pause/sourdisse	Lecture/pause
Clic prolongé	Commande vocale	Commande vocale
Glissement avec le doigt vers la droite	Morceau suivant/sintonisation automatique vers la droite	Morceau suivant
Glissement avec le doigt vers la gauche	Morceau précédent/sintonisation automatique vers la gauche	Morceau précédent
Glissement avec le doigt vers le haut	Dossier haut/groupe haut/préselection haut	Affichage de la liste du contenu
Glissement avec le doigt vers le bas	Dossier bas/groupe bas/préselection bas	Affichage de la liste de lecture actuelle
Geste libre		
Courbe vers la droite	Activation de la lecture aléatoire/IU Disque dur*2	Activation de la lecture aléatoire
Courbe vers la gauche	Activation de la lecture répétée/IU Disque dur*2	Activation de la lecture répétée
Courbe vers le haut	Changement de source	Aucun
Courbe vers le bas	Activation de l'égaliseur	Activation d'un égaliseur pré réglé
Geste multi-point		
Glissement vers le haut avec 2 doigts	Augmentation du volume	Aucun
Glissement vers le bas avec 2 doigts	Diminution du volume	Aucun
Glissement vers la gauche avec 2 doigts	Chargement d'une sélection de style	Chargement d'une sélection de style*1
Glissement vers la droite avec 2 doigts	Chargement d'une sélection de style	Chargement d'une sélection de style*1
Autre capteur		
Capteur de proximité	Commande vocale	Commande vocale

Remarque

*1 Pour la source audio Bluetooth, les fonctions de commande dépendent du téléphone.

*2 HD AM/FM prend en charge le texte d'information de la musique actuellement diffusée.

COMMANDES VOCALES

Smart Music Control de JVC accepte les commandes vocales pour commander la lecture et la recherche musicale. En plus de la commande de la lecture, les commandes vocales peuvent aussi commander d'autres actions pendant le mode autoradio (par ex. le changement de source, le pré réglage de stations).

Avant de d'utiliser les commandes vocales, choisissez votre langue préférée pour le moteur de reconnaissance vocale dans "Langue de Voice Music Search" situé dans les réglages des préférences.

Pour activer la fonction de commande vocale, effectuez un double-tapotement ou un geste vers le capteur de proximité. Attendez la "tonalité de confirmation" avant de dire la commande.

Commande Vocale	Mode autoradio	Mode du lecteur multimédia
Commande de lecture		
Suivant	⊙	○
Précédent	⊙	○
Répétition désactivée	⊙	○
Tout répéter	⊙	○
Répéter le titre	⊙	○
Répéter le groupe	⊙	x
Lecture aléatoire désactivée	⊙	○
Lecture aléatoire activée	⊙	○
Lecture aléatoire du groupe	⊙	○
Commandes de recherche musicale		
Rechercher musique	○ *BT uniquement	○
Rechercher artiste	○ *BT uniquement	○
Rechercher album	○ *BT uniquement	○
Commandes du mode autoradio		
CD	○	x
SD	○	x
USB	○	x
Bluetooth	○	x
Auxiliaire	○	x
iPod	○	x
iPhone	○	x
FM	○	x
AM	○	x
HD Radio	x	x
Android	x	x
Préselection 1	○ *Tuner uniquement	x
Préselection 2	○ *Tuner uniquement	x
Préselection 3	○ *Tuner uniquement	x
Préselection 4	○ *Tuner uniquement	x
Préselection 5	○ *Tuner uniquement	x
Préselection 6	○ *Tuner uniquement	x

X Non pris en charge, ○ Prise en charge complète,

⊙ Prise en charge partielle

Remarque

Le moteur de reconnaissance vocale nécessite un accès internet pour traiter les données vocales.

ICÔNES D'ACCUEIL ET MULTIMÉDIA FLOTTANTES

Les icônes Accueil et Multimédia flottantes constituent une fonction permettant de revenir rapidement à JVC Smart Music Control pendant l'exécution d'une autre application tierce au premier plan. Il s'agit d'icônes déplaçables situées en haut de l'écran et qui restent en permanence en haut de toute application tierce.



Les icônes Accueil et Multimédia flottantes

En touchant l'icône Accueil (à gauche), l'utilisateur revient à l'écran d'accueil de JSMC. En touchant l'icône Multimédia (à droite), l'utilisateur revient à l'écran principal de contrôle de la source de JSMC.

Les icônes Accueil et Multimédia flottantes apparaissent en haut à gauche de l'écran lorsque l'utilisateur accède à un autre programme tiers, par le biais de l'interface de lancement d'applications ou des boutons Android par défaut.

Dès que l'utilisateur revient dans JVC Smart Music Control, ces icônes flottantes disparaissent automatiquement.

Utilisation et déplacement

1. Touchez l'icône Accueil flottante pour revenir à l'écran d'accueil de JVC Smart Music Control.
2. Touchez l'icône Multimédia flottante pour revenir à l'écran principal de contrôle de la source de JVC Smart Music Control.
3. Pour déplacer une icône, il vous suffit de la faire glisser vers l'emplacement souhaité.

Désactivation de la fonction

Les deux icônes peuvent être désactivées indépendamment. Pour désactiver cette fonction ou l'une des deux icônes, accédez au réglage des préférences.

1. Touchez le bouton MENU de votre appareil.
2. Touchez [Préférences].
3. Touchez [Réglages de l'application].
4. Décochez [icône Accueil flottante] pour désactiver l'icône Accueil.
5. Décochez [icône Multimédia flottante] pour désactiver l'icône Multimédia.

COMMUTATION DU SON

La commutation du son est une fonction spéciale qui permet aux applications tierces de demander à l'autoradio pris en charge*1 d'autoriser temporairement à des segments audio*2 d'être reproduits pour l'utilisateur par les enceintes de la voiture.

Cette fonction fonctionne de la façon suivante:

1. Smart Music Control de JVC fonctionne d'abord en mode de télécommande, et quand l'utilisateur lance une application tierce.
2. Un segment audio*2 est lu à partir de l'application tierce. Smart Music Control de JVC reçoit le segment audio entrant.
3. Smart Music Control de JVC envoie une commande d'interruption à l'autoradio.
4. L'autoradio commute le son pour permettre au segment audio d'être lu via Audio BT*3, et après la fin du segment audio, l'autoradio retourne automatiquement sur la source précédente et continue la lecture.

Cette fonction est pratique pour l'écoute de segments audio importants tels que les messages audio du système de navigation, ou n'importe quelle autre notification utilisant la commande d'interruption Android.

Remarque

*1 La fonction de commutation audio est disponible uniquement pour certains modèles d'autoradio Y2014 ou plus récents.

*2 S'applique uniquement aux interruptions audio qui utilisent les interruptions audio Android SHORT et LONG DUCK.

*3 Un texte spécial d'interruption est affiché sur l'autoradio pour informer l'utilisateur de la commutation audio.

LECTEUR DE SMS

La fonction de lecteur de SMS de l'application Smart Music Control de JVC lit les messages SMS entrants. Elle utilise le moteur de synthèse vocale Android pour lire les messages SMS.

Activation du lecteur de SMS


1. Touchez le bouton de menu sur votre appareil.
2. Touchez [Préférences].
3. Touchez [Lecteur de SMS]. La liste des options apparaît.
4. Choisissez votre option de référence.

Remarque

Afin de lire les messages SMS, le moteur de synthèse vocale Android nécessite d'abord le téléchargement de données vocales dans votre langue préférée.

Activer la Black list SMS

4. Touchez le bouton de menu sur votre appareil.
5. Touchez [Préférences].
6. Cochez [Activer la Black list SMS].
7. Touchez [Affichage de la blacklist]. L'écran de la blacklist SMS apparaît.

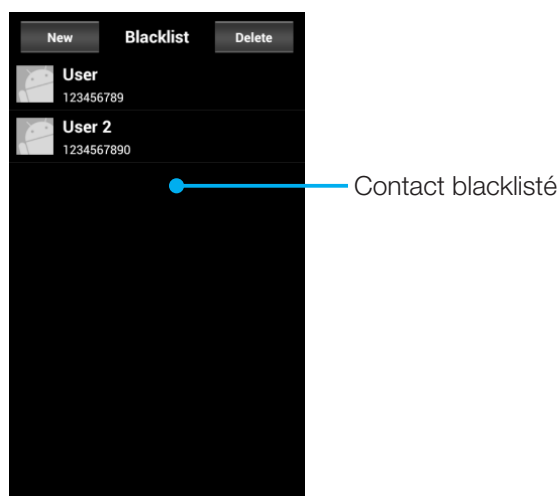


Écran de la blacklist SMS

8. Ajoutez un contact à la blacklist.

AUTRES RÉGLAGES DES PRÉFÉRENCES

Réglages des préférences

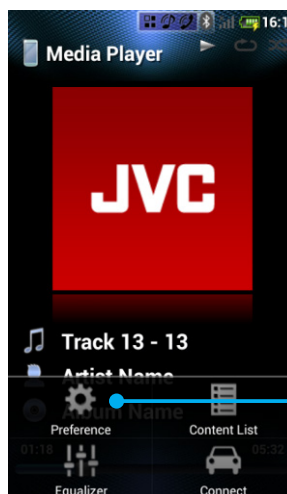


Écran de menu

Il est possible d'accéder aux autres réglages des préférences en appuyant sur la touche MENU sur l'appareil. Une description de diverses options se trouve sur l'écran des réglages des préférences.

Bouton MENU logiciel

Certains appareils n'ont pas de touche MENU et n'utilisent pas les boutons virtuels. Dans ce cas, l'utilisation du MENU s'effectue à l'aide d'un bouton logiciel situé à droite de l'icône ACCUEIL (en haut à gauche).

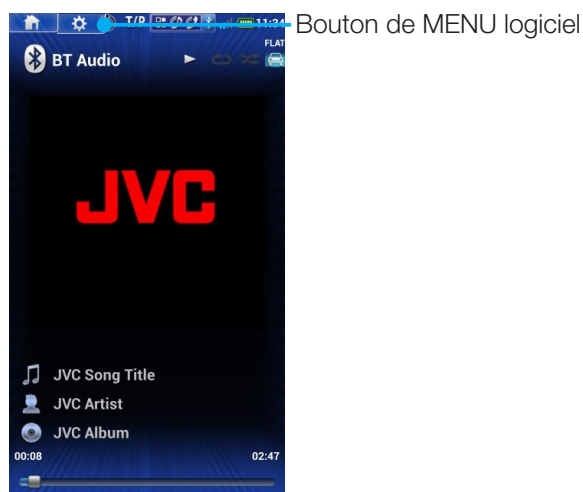

1. Appuyez longuement sur l'icône ACCUEIL jusqu'à ce que le bouton MENU apparaisse à côté de l'icône ACCUEIL.
2. Faites glisser votre doigt vers la droite sur le bouton MENU.
3. Relâchez votre doigt, le menu Préférences apparaît en bas de l'écran.